

GUIDE D'INSTALLATION

EXTÉRIEUR

INSTALLATION INTÉRIEUR AU VERSO →



1 Placez les équerres à 4 pouces de chacune des extrémités de votre fenêtre. Ces 2 équerres représentent l'endroit de fixation des deux premiers supports. Ensuite fixez les équerres au mur à l'aide des vis fournis.




2 Une fois l'équerre fixé, placez la 2e pièce en perpendiculaire (en T), puis tournez la dans le sens de la montre. (voir photo)



3 Assurez vous que le bout droit de la pièce soit du côté de la fenêtre. (voir photo)

ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES SUPPORTS SONT BIEN ALIGNÉS

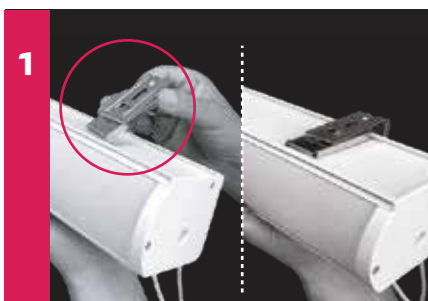

1 Lorsque tous les supports sont installés, insérez la partie supérieure avant de la cassette dans la partie avant des supports. Poussez l'arrière de la cassette pour qu'elle se pose sur l'arrière des supports.



2 Avec vos doigts, faites une pression sur la section arrière de la cassette vis-à-vis tous les supports jusqu'à ce que vous entendiez un "clic". Cette étape vous confirmera que votre store est bien en place à l'intérieur des supports.



3 Tirez la corde/chaîne vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit tendue. Appuyez sur les deux ailettes du bas du dispositif de façon à ce qu'il ait la forme d'un "q". Vous pouvez ensuite le fixer à l'aide d'une vis.

GUIDE D'INSTALLATION

INTÉRIEUR

INSTALLATION EXTÉRIEUR AU VERSO →



1



Après avoir laissé 4 pouces de chacune des extrémités de votre fenêtre, placez les supports à l'intérieur de votre cadrage comme indiqué dans la photo

2



Vissez une vis à l'intérieur de la fente d'ajustement de chaque support fourni.

NOS HABILLAGES DE FENÊTRE
REQUIÈRENT TRÈS PEU D'OUTILS



Tournevis

Ou



Perceuse




Niveau



Ruban à mesurer

ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES SUPPORTS SONT BIEN ALIGNÉS

1

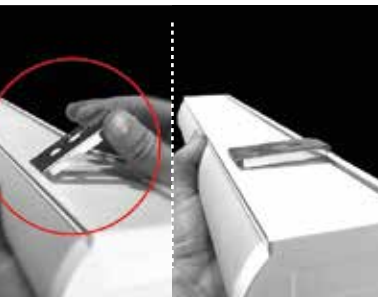

Lorsque tous les supports sont installés, insérez la partie supérieure avant de la cassette dans la partie avant des supports. Poussez l'arrière de la cassette pour qu'elle se pose sur l'arrière des supports.

2



Avec vos doigts, faites une pression sur la section arrière de la cassette vis-à-vis tous les supports jusqu'à ce que vous entendiez un "clic". Cette étape vous confirmera que votre store est bien en place à l'intérieur des supports.

3



Tirez la corde/chaîne vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit tendue. Appuyez sur les deux ailettes du bas du dispositif de façon à ce qu'il ait la forme d'un "q". Vous pouvez ensuite le fixer à l'aide d'une vis.